

IDEAL
2270

Destructeur individuel compact pour détruire aussi bien des documents papiers que des CD/DVD ou des cartes magnétiques.

jusqu'à
13
feuilles

20 litres



Voir une vidéo




Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Capacité en nbr de feuilles ^[1]	Niveaux de sécurité ^[2] (norme ISO/IEC 21964)	Accepte également	Vitesse de passage	Code EAN	Référence
IDEAL 2270 CF	fibres	4 mm	11-13	P-2 O-1 T-3 E-2		0,05 m/s	4019364507014	22704111
IDEAL 2270 CC	croisée	3 x 25 mm	6-7	P-4 O-1 T-2 E-2		0,06 m/s	4019364507519	22709111

Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Ouverture spécifique dédiée à la destruction de CD/DVD. Interrupteur multi-fonctions pour marche / arrêt / retour. Marche / arrêt automatiques par cellule. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Témoin de fonctionnement par LED. Très faible niveau sonore. Meuble en bois intégrant un réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Réceptacle avec séparation des déchets papier et CD/DVD. Blocs de coupe en acier spécial, robustes et sûrs. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Conforme aux normes de sécurité européennes.

Garantie à vie^[4] sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie disponible en option).

Caractéristiques techniques	
Ouverture	220 mm (adapté au format A4)
Capacité du réceptacle	20 litres (papier) / 3 litres (CD/DVD)
Niveau sonore ^[3]	50 dB
Puissance moteur	150 W
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Poids	12,5 kg
Dimensions	H 537 x L 345 x P 220 mm

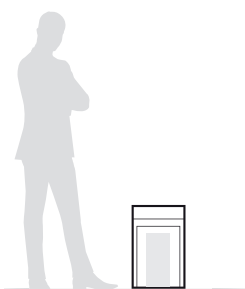

MADE IN GERMANY

Options / Accessoires / Fournitures	Référence
Boîte de 18 feuilles de lubrification	9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification	9000610
Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification	9000611
Lot de 50 sacs plastiques jetables (réf. 600) - 40 litres	9000-027
Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)	95002270

[1] en feuilles A4, 70 g/m². [2] P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs). [3] sans papier. [4] selon les normes d'utilisation.